



본체 각부분의 명칭


앞부분

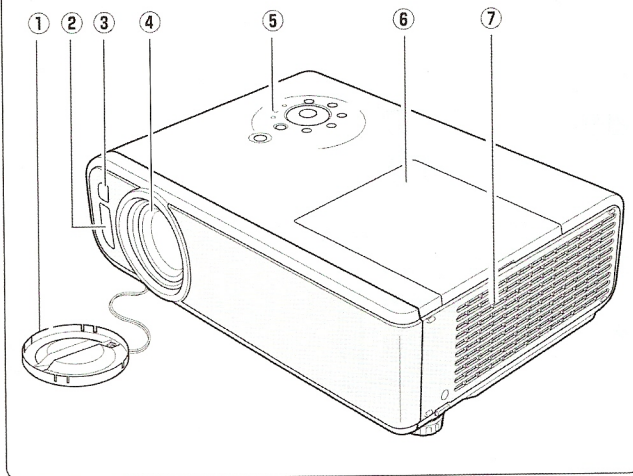

뒷부분

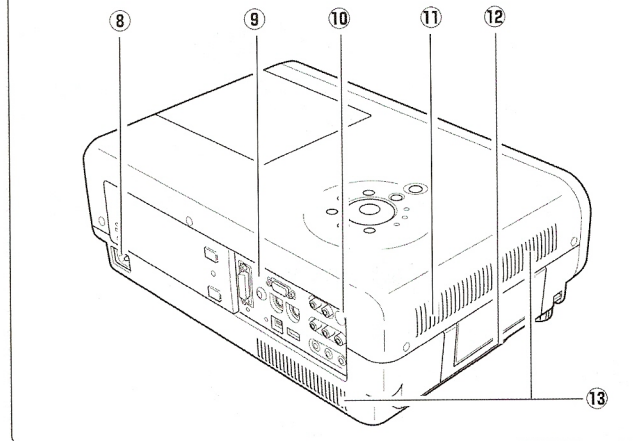

아래부분

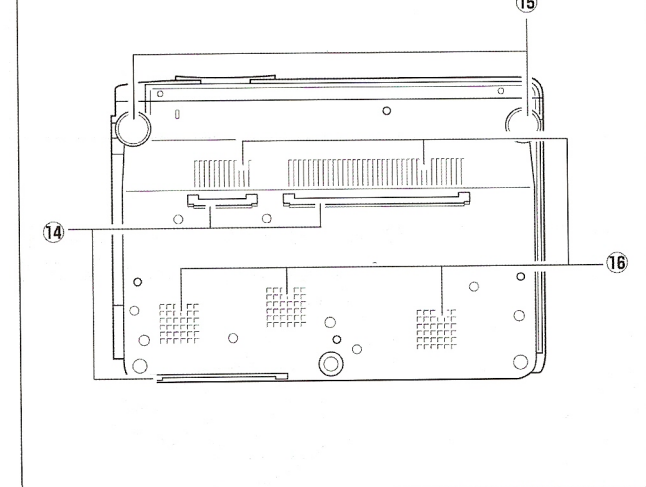

! 주의


사용중 본체의 윗면에 열이 납니다.
물건을 올려놓지 마십시오.
변형과 화재의 원인이 됩니다

- ① 렌즈커버 (2페이지 참조)
- ② 센서 수신부 (27페이지 참조)

센서부에 이물질이 묻거나 본체와 스크린 사이에 장애물이 있는 경우 정상작동이 되지 않습니다.
센서부에 이물질이 묻은 경우는 렌즈 크리닝페이퍼 또는 안경용 렌즈 크리너로 청소하여 주십시오.

- ③ 리모콘 수신부
- ④ 렌즈
- ⑤ 상부 조작판넬과 상태표시등
- ⑥ 램프커버
- ⑦ 공기 배기구

- ⑧ 전원코드 접속소켓 (24페이지 참조)
- ⑨ 외부기기 연결 단자 (14페이지 참조)
- ⑩ 리모콘 수신부
- ⑪ 스피커
- ⑫ 이동용 손잡이
- ⑬ 공기 흡입구

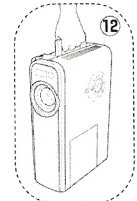

- ⑭ 공기 필터
- ⑮ 프로젝터 높낮이 조절용 다리
- ⑯ 공기 흡입구

! 경고

램프커버를 반드시 렌즈부에서 제거한 뒤 프로젝터를 작동하여 주십시오. 램프커버가 변형되거나 화재의 원인이 됩니다.

! 경고

스프레이등 인화성 물질, 타기 쉬운 물질, 열에 변형되기 쉬운 물질을 근처에 놓지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.

! 경고

내부에 냉각팬이 설치되어 있습니다. 공기 흡입구 및 배기구가 막히지 않도록 하여 주십시오.